

S T O R M T R O O P E R H E L M E T V 2



smoñe
design · art · passion

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Bevezető



Köszönöm, hogy a Kompozit Birodalmi Rohamosztagos Sisakot választottad. Mielőtt elkezdenéd összeszerelni a sisakot olvasd el figyelmesen az útmutatót. A Kompozit Birodalmi Rohamosztagos Sisak nem játék és nem megfelelő 14 éves kor alatti gyerekeknek. Járművezetés közben tilos a sisakot használni.

Ha bármilyen további kérdésed van vagy segítség kell, akkor az smkrooper@freemail.hu címen megtalálsz.

Smoke Design Stúdió


Szükséges szerszámok

A helyes összeszereléshez a következő felszerelésre és szerszámokra van szükség:

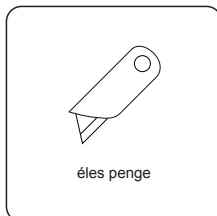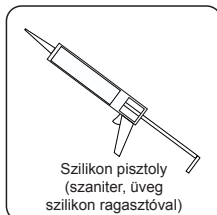

Matricák



A leírásban szereplő matricák rövidítései a következőket jelentik:

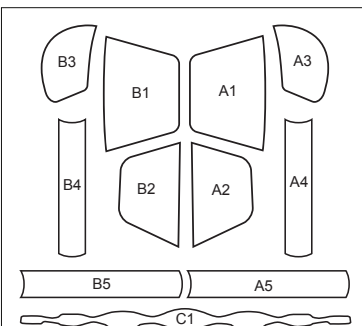

ikonok

A leírásban szereplő ikonok ragasztó típusok. Az alábbi listán találhatóak a pontos megnevezések:

- Szilikon ragasztó
- Ragasztó pisztoly
- Pillanatragasztó
- Csavarrögzítő ragasztó

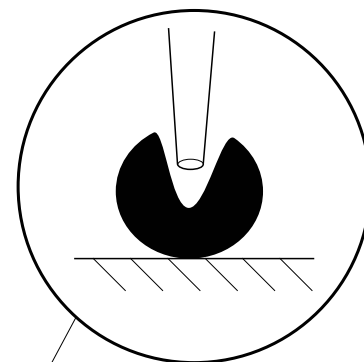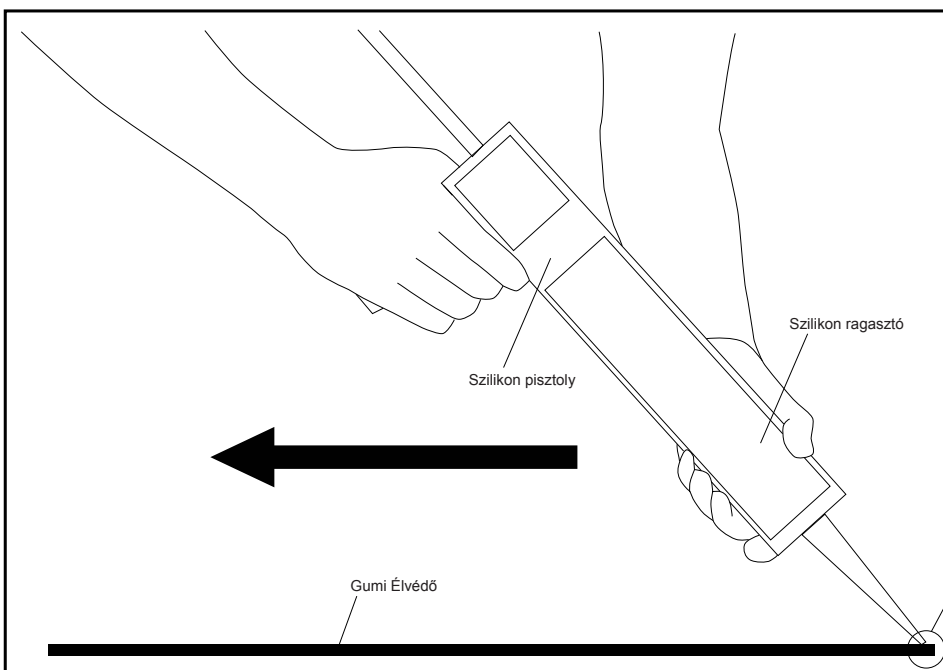


Utasítások:

Egy sík felületen egyenesítsd ki a Gumi Élvédőt. Helyezd a Szilikon pisztoly fejét a Gumi Élvédő nyílásába és lassan kezd el adagolni a szilikon ragasztót, miközben húzod végig a Gumi Élvédő teljes hosszában a pisztolyt. Töltsd ki egyenletesen a nyílást, és ne adagold túl.

2

Kalap összeszerelés

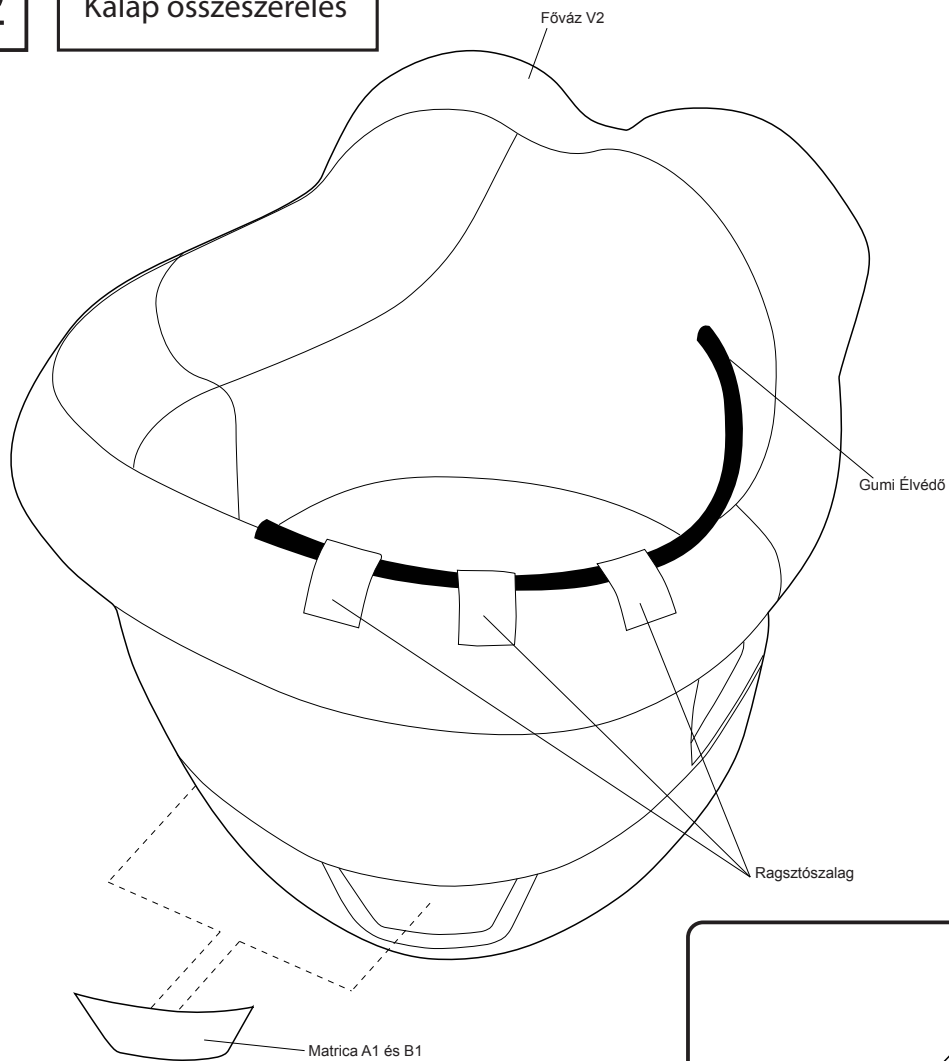

Utasítások:


A folyamat megkönnyítésére fordítsd a sisakot fejfelé. Előre vágjál le 20 darab 10 cm hosszú ragasztószalagot és helyezd könnyen elérhető helyre.

Fogd meg az előkészített Gumi Élvédőt és helyezd a sisak peremére. A ragasztó száradásáig rögzítsd az előre levágott ragasztószalagokkal 3 cm távolságot hagyva közöttük.

Utasítások:

A Szilikon ragasztó megszilárdulása után folytathatod az összeszerelést.

A Bal Fület megfelelő szögben tartva helyezzük a Gumi Élvédő fölé. Jelöld be a Gumi Élvédőt a Bal Fül aljának mindkét oldalán. Végül vágd ki a Bejelölt Területet egy éles pengével. Ismételd meg ezt a folyamatot a sisak jobb oldalán is.

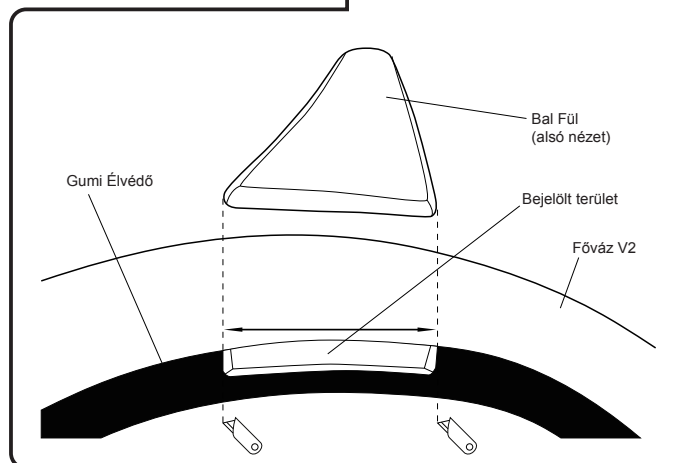

3

Maszk összeszerelés 1. rész

Jegyzet #1:

A Jobb Fület és a Főváz V2-t előre ki kell fúrni 4mm-es fúrófejjel ellátott elektromos fúrógéppel.


Jegyzet #2:

Használj ragasztó pisztolyt vagy szilikon pisztolyt, hogy rögzítsd a Jobb Fül alsófelét a Főváz v2-höz.

A Matrica C1 felhelyezésének módja - fogak


A

Vágd el a Matrica C1-et a fekete területek közepén.

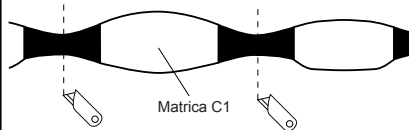

B

Helyezd a levágott Matrica C1 darabot a megfelelő fogra, aztán hajtsd mögé - így a matrica végei a sisak belseje felé mutatnak.



Főváz V2

Matrica A2

M4x25mm

Fül Bigyó

Jobb Fül


Matrica A4 vagy A5

Matrica A3

Hangkóder

Mikrofon ház

Mikrofon háló

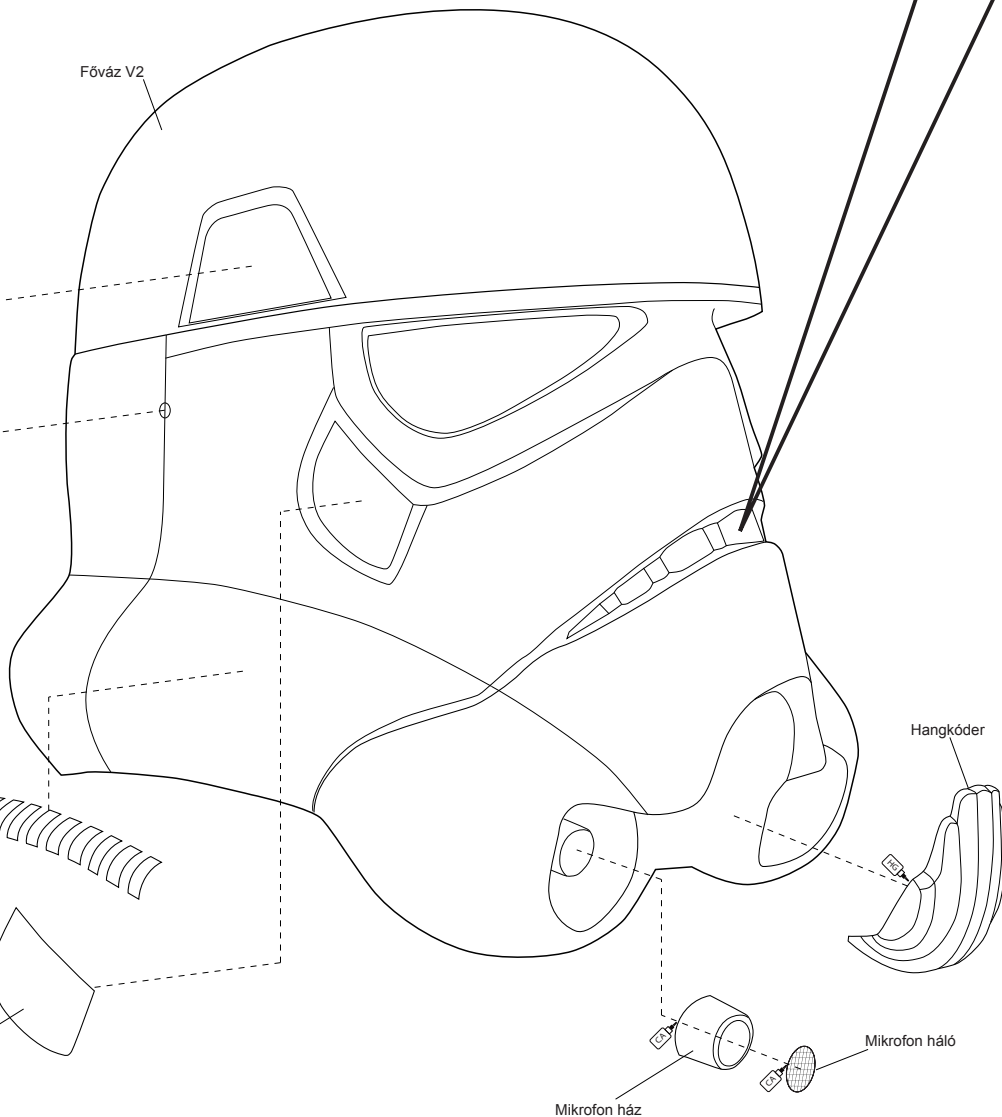

4

Maszk összeszerelés 2. rész

Fontos!

A Homlok Élvédő előtt kell a Matrica B2-öt a helyére ragasztani.

Jegyzet #1:


A Homlok Élvédő hátoldalán kétoldalas ragasztószalag van. Felszerelés előtt húzd le a ragasztószalag takaró borítását.

Jegyzet #2:

A Bal Fület és a Főváz V2-t előre ki kell fúrni 4mm-es fúrófejjel ellátott elektromos fúrógéppel.


Jegyzet #3:

Használj ragasztó pisztolyt vagy szilikon pisztolyt, hogy rögzítsd a Bal Fül alsófelet a Főváz V2-höz.

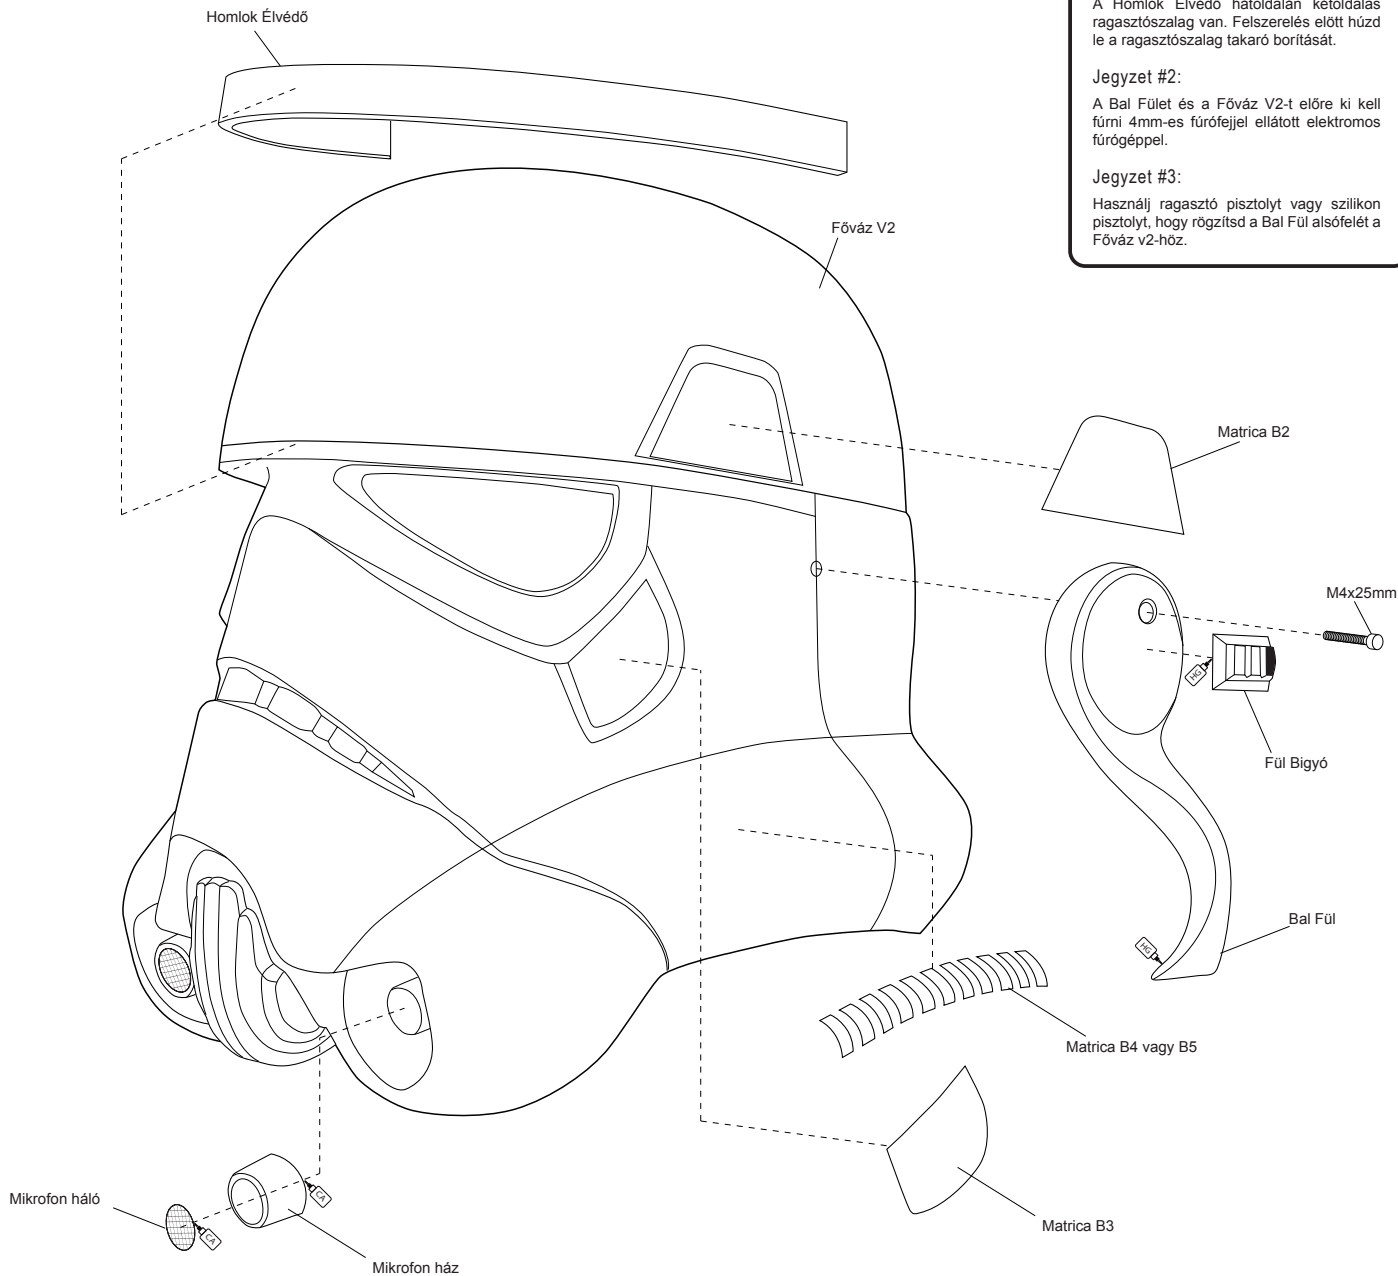

5

Sisak belső összeszerelése

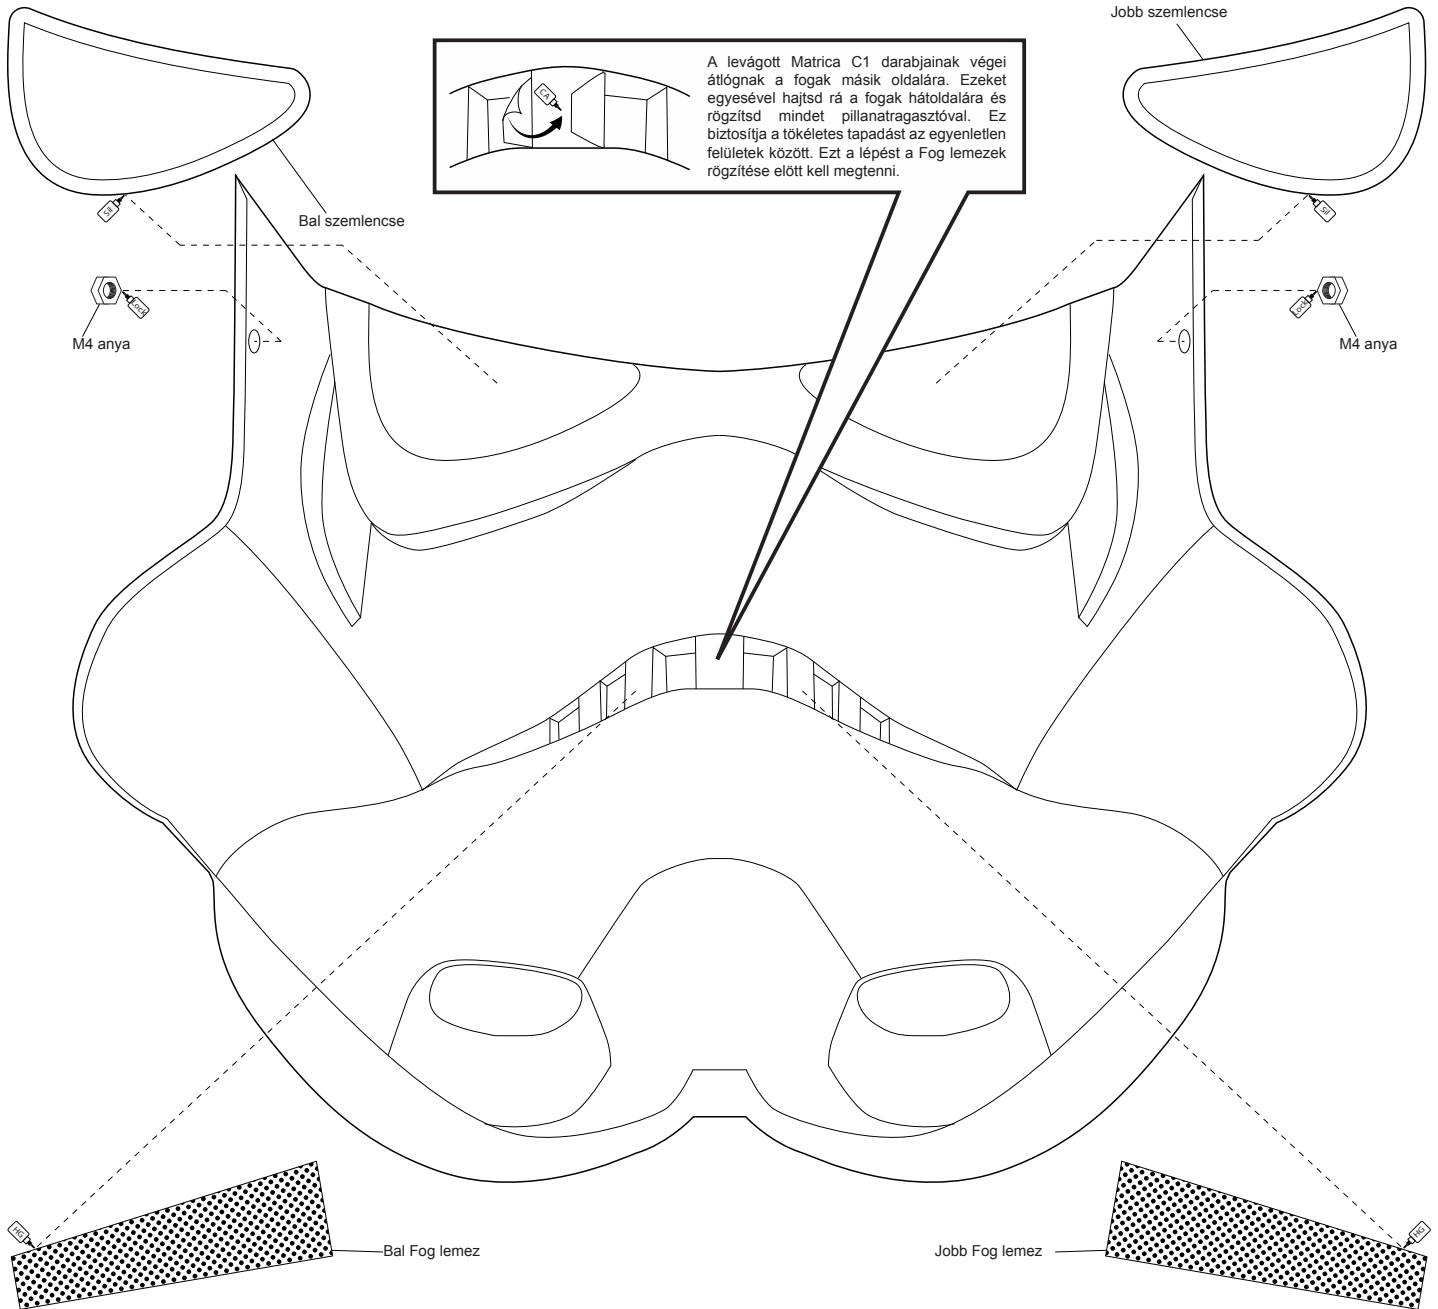

smoke 
design · art · passion

All logos, trade marks and graphical arts are protected by copyright law.
Copyright 2010 Smoke Design Studios. smktrooper@freemail.hu